



Bela luz brilhante, desenho compacto.

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lâmpada cerâmica de vapor metálico de alta eficiência, base simples, miniaturizada e que emite uma luz viva e radiante.

Benefícios

- Luz branca radiante com um fecho de alta intensidade que dá às mercadorias uma aparência irresistível.
- A cor e a saída de lúmen estáveis durante toda a vida útil mantêm sua loja atraente ano após ano.
- Cabe em luminárias pequenas que chamam menos atenção.

Características

- Luz branca viva e radiante.
- Excelente reprodução de cores, com destaque para vermelho.
- Alta eficiência.
- Cor estável durante toda a vida útil.
- Vidro que bloqueia UV.
- Tamanho reduzido.

Aplicação

- Iluminação de destaque aplicação comercial.

Avisos e Segurança


- Use exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura da lâmpada.
- Use exclusivamente com reator eletrônico.
- O equipamento controlador deve conter uma proteção de fim de vida útil (IEC61167, IEC 62035).
- Para lâmpada PGJ5 de 20W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini PGJ5 22W.
- Para lâmpada PGJ5 de 35W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini 35W.

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Versions



Desenho dimensional

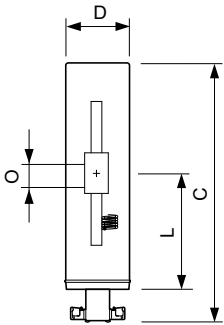

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-	13,2 mm	0,44	4 mm	22,3	22,9 mm	22,6	52 mm
Tm Mini 35W/930		pol.		mm		mm	
PGJ5 1CT/12							

