



Respire ar saudável

WM com entrada de ar superior para desinfecção por UV-C

Como parte da família de luminárias UV-C Philips - Upper Air, foi desenvolvido para a desinfecção do ar em diversas aplicações. Projetado para lugares com pé direito baixo, os raios UV-C são distribuídos na horizontal e no nível superior do ambiente, controlados por refletores específicos e pelo design dos difusores. Isso permite a desinfecção do ar sem atrapalhar as atividades do dia a dia, tornando o ambiente seguro e desinfetado.

Benefícios

- Nossas luminárias Philips com abertura de ar superior para desinfecção por UV-C inativou 99,99% do SARS-COV-2, o vírus responsável pela doença COVID-19, no ar dentro de um cômodo no período de 10 minutos. Depois de 20 minutos, o vírus chegou a níveis abaixo do detectável. [1]
- Efeito suave de desinfecção, com redução de 83,6% do SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença COVID-19, obtido em um cômodo no período de 2 minutos. [1]
- Permite a desinfecção silenciosa do ar enquanto a atividade empresarial continua abaixo do nível do dispositivo
- Usa lâmpadas e acionadores Philips UV-C
- Sustentável - sem emissão de ozônio durante ou depois do uso

Características

- Lâmpada TUV Philips T5 incluída, com 25W
- Radiação UV de onda curta máxima a 253,7 nm (UV-C)
- As claraboias e o refletor controlam a distribuição de UV-C no nível do dispositivo e acima, onde as pessoas geralmente não estão presentes
- Instalação montada na parede
- Está em conformidade com a norma IEC 62471 para segurança fotobiológica

WM com entrada de ar superior para desinfecção por UV-C

Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Supermercados
- Hotelaria
- Escolas
- Bancos
- Banheiros
- Academias

Avisos e Segurança

- PERIGO: Produto UV do Grupo de risco 3. Assim como qualquer sistema de desinfecção, as lâmpadas e dispositivos UV-C devem ser instalados e usados da maneira correta. A exposição direta ao UV-C pode ser perigosa e resultar em uma reação semelhante a uma queimadura de sol na pele e sérios danos à córnea.
- Como o UV-C é invisível a olho nu, a luminária Upper Air deve ser instalada por profissionais qualificados, seguindo as instruções de montagem e/ou manual do usuário, que garante um funcionamento seguro e eficaz.
- A exposição direta a UV-C é perigosa. Os sistemas de luminárias UV-C da Philips só devem ser vendidos por meio de parceiros qualificados e instalados por profissionais de acordo com nossos rígidos requisitos legais e de segurança. Nossos produtos UV-C não devem ser usados em aplicações ou atividades que possam causar e/ou levar a morte, lesões pessoais e/ou danos ao meio ambiente.


Versions



Detalhes do produto



Access to lamp and product maintenance

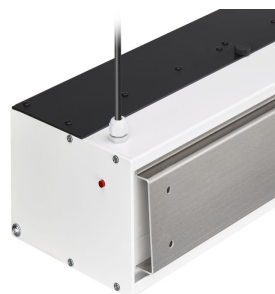

Wall mounting plate and indicator light

WM com entrada de ar superior para desinfecção por UV-C



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2021, Abril 22 - Dados sujeitos a alteração