



SceneSwitch LEDspot

LEDspot50W GU10Kit_S SSW 3step 50W WW

Algumas situações requerem luz fria, outras se beneficiam de uma atmosfera com brilho suave e aconchegante. Com o Philips SceneSwitch LEDspot, você pode ter várias configurações de luz em apenas um refletor. Não é necessário ter um interruptor dimmer! Otimize a iluminação para relaxar, divertir-se com seus hobbies, participar de recreação ou trabalhar. Tão simples quanto um toque no interruptor. E com o interruptor que você já tem! Sem necessidade de instalações adicionais.

Dados do produto


Informações gerais		Potência equivalente	
Casquilho	GU10 [GU10]		50 W
Compatível com EU RoHS	Sim	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Ciclo de comutação	50000X	Fator de potência (Nom.)	0,4
		Tensão (Nom.)	100-240 V
Dados técnicos de luz		Temperatura	
Código da cor	827 [TCC de 2700K]	T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °		
Fluxo luminoso (Nom.)	375-188-75 lm	Controles e dimerização	
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd	Regulável	Não
Designação da cor	Branco quente (WW)		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Dados mecânicos e de compartimento	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W	Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas]
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Aprovação e aplicação	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Dados elétricos e de operação		Dados do produto	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Código do produto completo	871869968337500
Power (Rated) (Nom)	5 2 0,8 W		

SceneSwitch LEDspot

Nome de produto da encomenda	LEDspot50W GU10Kit_S SSW 3step 50W WW
EAN/UPC – Produto	8718699683375
Código de encomenda	929002228211
Código local	929002228211
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	929002228211
Peso líquido (peça)	0,090 kg


Desenho dimensional

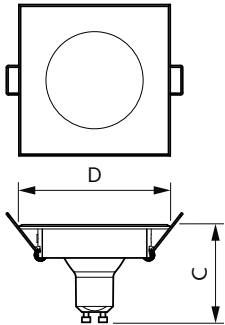


Kit S SSW GU10 5-50W 345lm 36D 2700K ND

Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_S SSW 3step 50W WW	90 mm	61 mm


Dados fotométricos

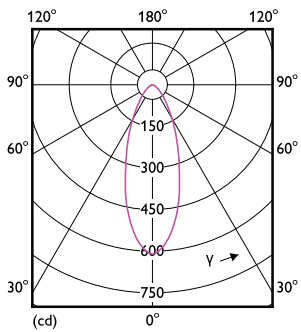

LEDspots K 50W PAR16 GU10 827 36D-LDD

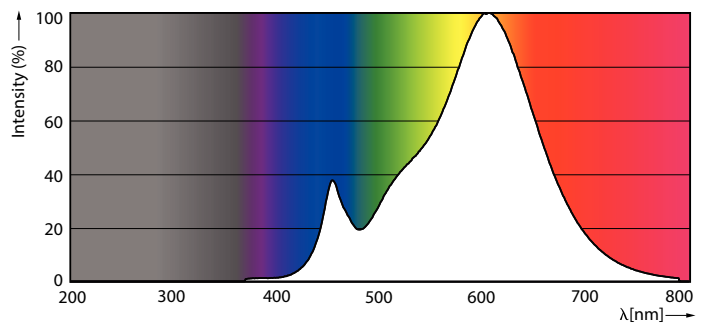


LEDspots K 50W PAR16 GU10 827 36D-POC

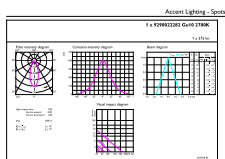

LEDspots K 50W PAR16 GU10 827 36D 2-ADL

SceneSwitch LEDspot

Vida útil

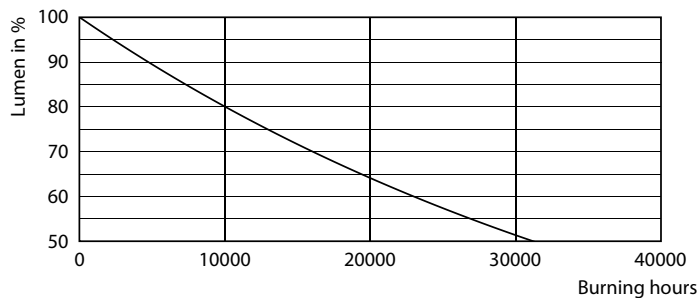

15K LED

15K LMP



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Março 10 - Dados sujeitos a alteração